

CLASSIC 120


INSTRUCŢIUNI DE MONTARE ÎN 4 PAŞI UŞORI

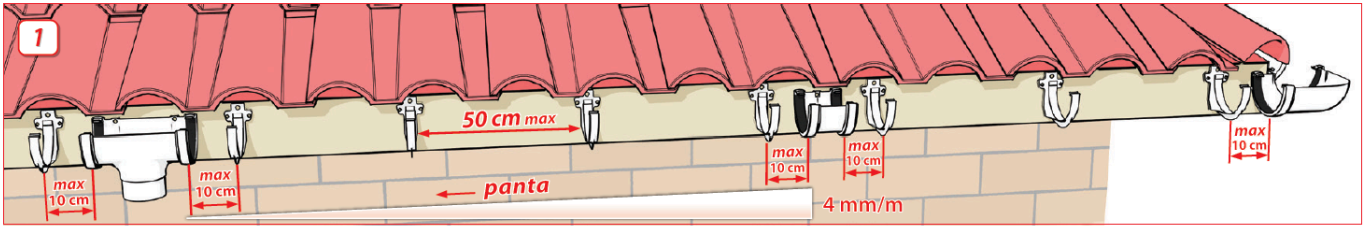


1. *Montaţi racodul de jgheab-burlan , având în vedere poziţia burlanului şi direcţia de înclinare a jgheabului. Cu ajutorul unei sfori întinse, determinaţi panta şi montaţi cârligele de jgheab, începând din partea cea mai îndepărtată faţă de racordul de jgheab burlan. Cârligele de jgheab se fixează la o distanţă de maximum 50 cm între ele, precum şi la o distanţă maximă de 10 cm faţă de celelalte elemente de îmbinare – racordul de jgheab burlan, racordul de jgheab, colţarul şi capacul de jgheab. Toate elementele de îmbinare, ce dispun de orificii de fixare pe pazie, se fixează prin cadrul şuruburilor pentru lemn 5 x 30 mm.*

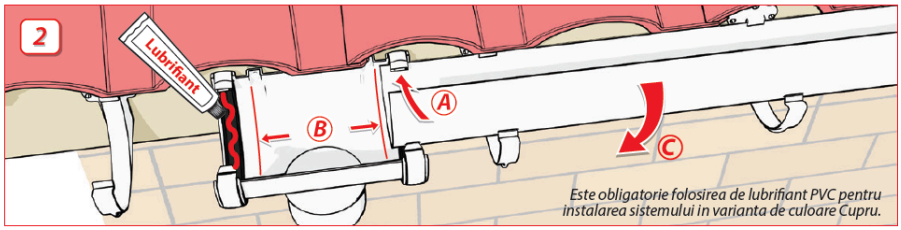

2. *Pentru a monta jgheabul, la început introduceţi marginea interioară Ⓐ, poziţionând partea din faţă a jgheabului la linia menţionată a elementului de racordare, pentru a compensa dilatările de temperatura Ⓑ, după care prin rotire si click Ⓒ fixaţi marginea exterioară a jgheabului în cârlig/elementul de racordare. Toate componentele pentru jgheab se asamblează FĂRĂ lipire. Se recomanda aplicarea de lubrifiant PVC pentru toate garniturile din silicon ale imbinarilor, din varianta de culori clasice.*

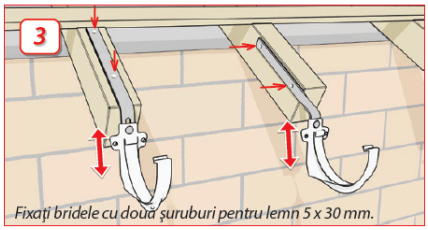

3. *Pentru montarea jgheaburilor pe căpriori , folosiţi cârligele metalice orizontale sau verticale. Prin cadrul şuruburilor şi al piuliţelor M6 (poz.16) reglaţi înclinarea necesară a jgheabului.*

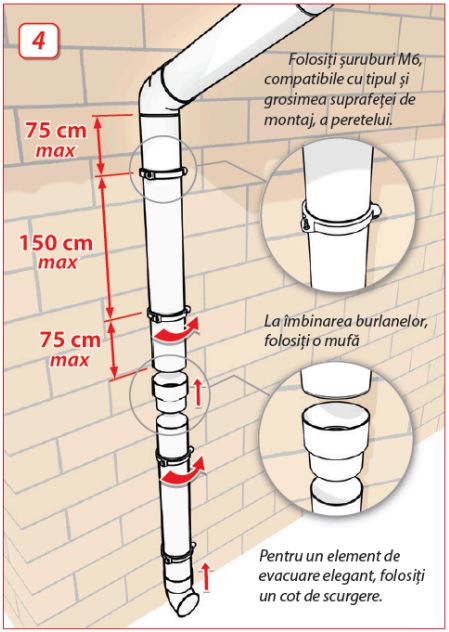


4. *Brăţările de burlan se montează la o distanţă maximă de 150 cm între ele şi 75 cm de la capătul burlanului. După poziţionarea burlanului în patul colierului, închideţi şi strângeţi şurubul de fixare.*

PROIECTAREA

Proiectarea sistemului pluvial trebuie efectuată de către un proiectant experimentat, care să respecte normele EN 12056 – 3, precum şi cele naţionale şi locale în domeniul construcţiilor. Produsul se adresează clădirilor rezidenţiale, administrative şi industriale.


ATENŢIE! *În zonele unde există riscul formării stratului de gheaţă/zăpadă, folosiţi elemente de susţinere a zăpezii (parazăpezi), în scopul prevenirii alunecării acestora, deoarece pot cauza vătămări corporale sau distrugeri de bunuri.*

Distanţa dintre învelitoare si jgheab

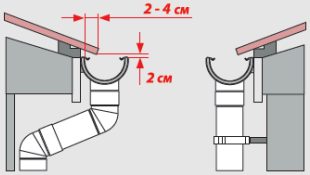

Învelitoarea trebuie poziţionată conform imaginii de mai sus.

Calculul suprafeţei efective de drenaj

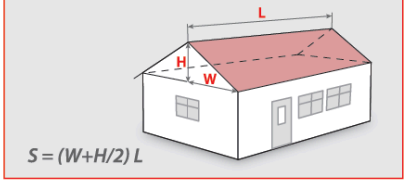

Racordul de jgheab-burlan trebuie poziţionat la maximum 10 cm de la începutul pantei.

DRENAREA (calcule conforme cu EN 12056-3)

Pozitionarea drenajului	Cu pantă de 8 mm/m		Cu pantă de 4 mm/m		Fără pantă	
	l/sec	m²	l/sec	m²	l/sec	m²
la început	1,5	70	1,3	60	1,2	50
la mijloc	3	140	2,6	120	2,4	100

Calculele se bazează pe un debit al precipitaţiilor de 80 l/ (m² . h)